


フィルター付電動給気シャッター HDK150 HDK150F


この電動給気シャッターは気密性の高い建物で汚れた空気を排気するときに必要な新鮮な外気を取り入れるためのもので、レンジフードファンなどの換気扇に連動させて使用するものです。

■ 各部品のはずしかた

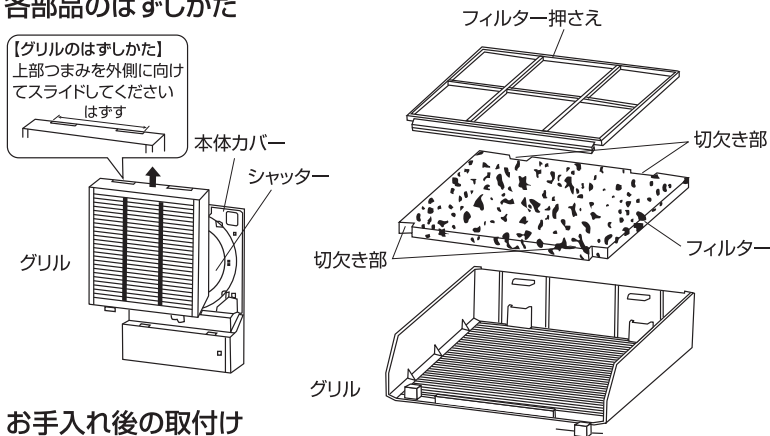

1. グリル上部の左右のつまみを外側に移動させてロックをはずし、グリルを少し手前にたおし上側へ引き抜く。
2. フィルター押さえをはずし、フィルターをはずす。

■ お手入れ後の取付け

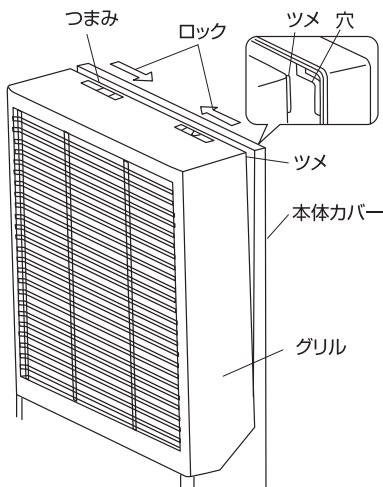

お手入れ後は取りはずしと逆の順序で各部品を取付ける。

1. フィルターをグリルにフィルター押さえで取付ける。
※フィルターとフィルター押さえには方向性があります。上図を参考にしてください。
2. グリルを本体カバーへ差し込む。
①グリルを両手で押さえ、グリル側面にあるツメ6カ所を本体カバーの穴6カ所に押し込む。グリル部と本体カバーとの間に浮きがある場合は、グリルを押さえ、ツメが入るまで確実に押し込む。
②グリル上部の左右のつまみを内側に移動し、ロックする。
3. 試運転をする。

お手入れの際シャッター部分およびバネに触らないでください。(故障の原因になります)

お手入れ方法

室内側換気口やフィルターにほこりが付着しますと風量低下などの原因になりますので約1ヶ月に1~2回を目安に清掃してください。その際ご家庭用の中性洗剤を浸したやわらかい布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

■ フィルターのお手入れ

使用状況により異なりますが、月に1度フィルターの汚れを確認し水洗いするか、新しいものに交換してください。

埃の除去は掃除機等で吸い取ってください。

砂塵等で汚れがこびりついたときはご家庭用の中性洗剤をつけて水洗いし、よく自然乾燥してください。

水洗い4~5回で新しいフィルターに交換してください。

※活性炭フィルターの取扱いについて

活性炭フィルターは水洗い出来ません。3ヶ月を目安に汚れたら新しいものと交換してください。

⚠ 安全上のご注意

- 商品ご使用の際には安全上のご注意をお読みの上、正しくご使用ください。
- 本製品は換気口以外の目的に使用しないでください。
- お手入れの際は連動しているレンジフードファンなどを停止し、本製品の運転を停止してください。
- 本体に異常な振動が発生した場合は使用しないでください。
- お手入れの際は手袋を着用してください。
- お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切ってください。
- 運転中は危険ですから、シャッターの中に指や物を入れないでください。
- ガスレンジや暖房器具等の熱器具を使用して乾燥させないでください。変形、変色の原因になります。
- 給気シャッターの前に物を置かないでください。換気能力が落ちます。
- お手入れには、カビ取り剤、クレンザー等の薬品や洗剤、またベンジン、シンナー等の溶剤のご使用はやめてください。
- ナイロンや金属たわし等の硬い物でのお手入れは避けてください。キズが付くおそれがあります。スポンジ等柔らかいものをご使用ください。
- 電動給気シャッターのシャッター部に触らないでください。触ると故障の原因になります。
- 本体カバーは取りはずさないでください。
- フィルターをはずす際に虫やほこりが落下する場合がありますのでご注意ください。
- フィルターを入れ忘れると壁や天井が汚れる原因となりますのでフィルターを入れ忘れないようにしてください。
- フィルターを熱湯で洗ったり、もみ洗いしたり、直接火で乾かすことはしないでください。
- 純正品以外のフィルターを使用すると性能低下や故障の原因になるおそれがあります。

⚠ お願い

- 下記環境下で使用しますと本体から結露水が滴下することがあります。
屋外側温度-5℃以下で室内温度20℃・室内湿度50%RH以上
- 外気温が低いときや霧の多いとき、台風など外風・雨の強いときには運転を停止してください。
(運転を継続した場合は、フィルターに水がたまり、あふれるおそれがあります)
- モーター、ランプは、使用状況により寿命が短くなる場合がありますので、消耗部品としてお考えください。
- 40℃以上の高温となる場所で使用しないでください。
屋外環境(塩害地区、工業地域など)により錆が発生する場合があります。

■ エアフィルター品番

標準フィルター	HP150
活性炭フィルター	HP150E
高性能帯電 ブリーツフィルター	HP150PF

■ 交換用フィルターのお求めは下記にお問い合わせください。

お求め・お問い合わせ窓口

株式会社ハマビジネス フィルター販売センター

TEL.050-3821-5430(センター直通)・FAX.050-3821-5432

URL <http://www.hama-b.co.jp/> E-mail: info@hama-b.ne.jp

株式会社 建友

KENYU Co., Ltd.
<http://www.ken-yu.co.jp>

〒175-0094 東京都板橋区成増3丁目22番25号
安藤ビル101

TEL : 03-5967-1051(代) FAX : 03-5967-1071

E-mail: ken-u@crest.ocn.ne.jp