


# エアフィルター付BIG換気レジスター取扱説明書


## PRF-75K／PRF-100K／PRF-150K

エアフィルター付換気レジスターは使用状況により異なりますが、月に1度グリルを外し、フィルターの汚れを確認し、交換してください。

### ■ 各部品の名称

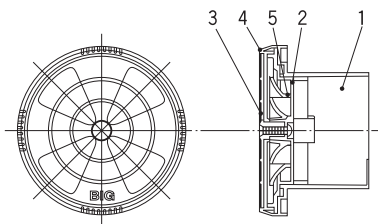


### ■ 風量調整

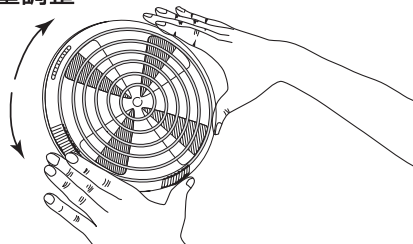


外側のリングを回すことにより風量の調整が出来ます。室内換気のため通常は開けてご使用ください。

### ■ グリルの取外し

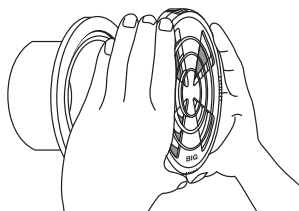

- ① リングを閉状態にし、さらに両手でリングを左回り（時計と反対回り）に、20°ほど回転させる。
- ② ロックが外れ、手前に引くとスリーブ本体からグリルが外れます。

### ■ グリルの取付け

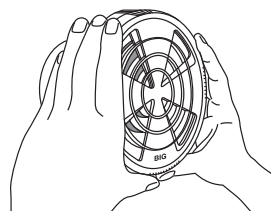


- ① リングを開又は閉状態にし、リングを20°程傾けた状態（BIGの文字が右ナナメ下向）でスリーブ本体に軽く押し付けるようにして右回り（時計回り）に、止まるまで静かに回してセットする。
- ② [BIG] マークが下側になるよう取り付けて下さい。

注) ・75Kの取り外しはリングを開状態にし、開いた隙間に指を入れて左回りに回転させ取り外してください。（外側のリングを回すと空回りして外せません）  
・強く回すと、内部のロック爪が破損しますので、注意してお取り付け下さい。

・150Kレジスター（PRG-150K、PRF-150K）の「風量調整、グリルの脱着」等は両手で操作してください。

### ■ エアフィルターの脱着

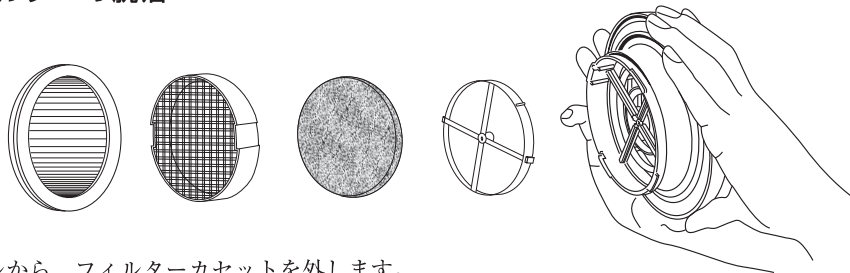

- ① 取外したグリルから、フィルターカセットを外します。
- ② フィルターカセットから、押えリングを外し、エアフィルターを取り出し、お手入れ、又は交換します。フィルターカセットの組み立ては、逆の手順で行います。

日常のお手入れ方法	室内側換気口やフィルターにはほこりが付着しますと風量低下などの原因になりますので約1ヶ月に1～2回を目安に清掃してください。その際ご家庭用の中性洗剤を浸したやわらかい布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。
フィルターのお手入れ方法	使用状況により異なりますが、月に1度フィルターの汚れを確認し水洗いするか、新しいものに交換してください。埃の除去は掃除機等で吸い取ってください。 砂塵等で汚れがこびりついたときはご家庭用の中性洗剤をつけて水洗いし、よく自然乾燥してください。水洗い4～5回で新しいフィルターに交換してください。 ※活性炭フィルターの取扱いについて 活性炭フィルターは水洗い出来ません。 3ヶ月を目安に汚れたら新しいものと交換してください。

## ▲ 安全上のご注意


- 商品ご使用の際には安全上のご注意をお読みの上、正しくご使用ください。
- フィルター付BIG換気レジスターPRF-Kは台風等の強風時以外は閉めないでください。換気量不足の原因になります。
- 本製品は換気口以外の目的に使用しないでください。
- 洗った後、ガスレンジや暖房器具等の熱器具を使用して乾燥させないでください。変形、変色の原因になります。
- お手入れ中に落としたりすると、破損しますのでご注意ください。高い位置に取り付けてある場合のお手入れは、脚立等を利用して安全を十分確保した上で作業してください。
- 換気レジスターの前に物を置かないでください。換気能力が落ちます。
- お手入れには、カビ取り剤、クレンザー等の薬品や洗剤、またベンジン、シンナー等の溶剤のご使用はやめてください。
- ナイロンや金属たわし等の硬い物でのお手入れは避けてください。キズが付くおそれがあります。スポンジ等柔らかいものをご使用ください。

## フィルターカセット/交換用フィルター

### ■ PRF-Kフィルターカセット構成図

フィルターカセットは、

- (a)メッシュ枠
- (b)エアフィルター
- (c)リング押えの3点の部品から構成されています。



メッシュ枠



エアフィルター



リング押え

### ■ エアフィルターの種類

1. 標準フィルター(白色)MP-K  
材質:ポリエステル系繊維 一般集塵タイプ
2. 活性炭フィルター(黒色)ETN-K  
材質:粉末活性炭入りポリウレタンフォーム+PP  
不織布活性炭入りフィルターは一般集塵に加え排気ガス等の脱臭機能付きです。

交換用フィルターお求め・お問い合わせ窓口

**株式会社 建友**

KENYU Co., Ltd.  
<http://www.ken-yu.co.jp>

〒175-0094 東京都板橋区成増3丁目22番25号  
安藤ビル101  
TEL : 03-5967-1051(代) FAX : 03-5967-1071  
E-mail: ken-u@crest.ocn.ne.jp